ZASS®
GERMANY
Confortul la îndemâna oricui

Használati Utasitás
Eelktromos Konvektor Üveg Elölappal

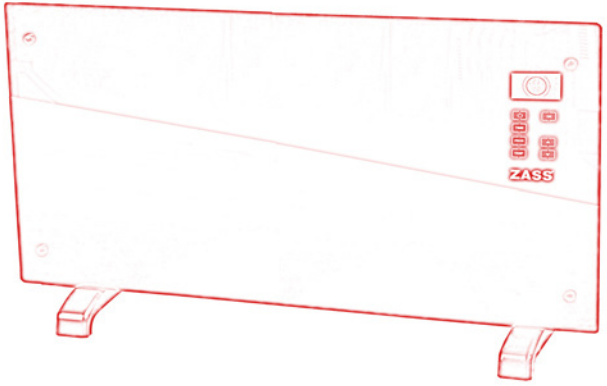

MODEL:
ZKG 01 W (fehér)
ZKG 01 B (fekete)

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasításokat a készülék használata előtt.

Egyedüli beszálitó Romániában: s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Nyárádtő, 40A, Maros megye
Telefon / Fax: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670, 0265-307671
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Gratulálok a ZASS termék megvásárlásához. Az összes ZASS termékhez hasonlóan a termék a legmodernebb műszaki ismeretek alapján készült, és a legmegbízhatóbb és legkorszerűbb elektromos / elektronikus komponensek felhasználásával készül. Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük, szakitson néhány percet es olvassa el az alábbi használati utasításokat.

Köszönjük!

FIGYELEM !!

- Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy ép. Ha úgy tűnik, hogy sérült, ne szerelje össze a készüléket, és hívjon fel egy hivatalos szervizközpontot. Ne hagyja a csomagolóanyagokat (különösen a PE zsákokat) gyerekek kezeüégyeben.
- A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze,hogy a tápegység feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készüléken felsorolt feszültséggel és frekvenciával.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy lábbal.
- Ne hagyja a készüléket felügyeletlenül.
- Ne pricoljon vizet a készülékre, és ne takarja le nedves ruhával.
- Ne használja a készüléket kültérbe vagy nedves helyen.
- A Termeket sima és stabil felületen használja.
- Tilos közvetlenül a falra szerelni (a mellékelt állvány használata nélkül).
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fali aljzatból
- Ne használja a konvektor a fürdőkád, zuhanyzó, medence stb. közelében.
- Ne használja a készüléket gyúlékony, robbanásveszélyes vagy hőformázható anyagok, fa bútorok, ruhák és egyéb textilek közelében.
- Ne használja a készüléket programozott aljzatokkal vagy szobatermosztátokkal.
- Ne takarja le a készüléket működés közben.
- Ha a tápkábel sérült, azonnal vigye el egy hivatalos szervizközpontba.

- Ne nyomja meg vagy ne törje meg a tápkábelt. Ne húzza a tápkábelt a csatlakozó kivételéhez.
- A készüléket ne fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossággal élő személyek (beleértve a gyermekeket is) használják. Azokat a felhasználókat, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és nem ismerik az eszközt, vagy azokat, akik nem kaptak utasításokat a felhasználásra, egy biztonságért felelős személynek kel felügyelnie.
- Használja a készüléket rendeltetésszerűen, azaz a háztartási fűtésre. Ne használja a készüléket más célra, mert veszélyes lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatából eredő károkért!

A konvektor részei 1 .ábra

Összeszerelés

1. Lábra szerelése

Fordítsa a terméket ay üveg lappalrgz puha felületre (pl. Szőnyeg), majd a műanyag lábakkat rögzítse a csomagban található csavarokal.

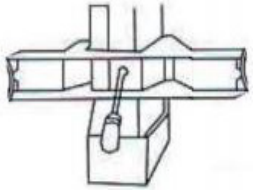

2. Falra Szerelése

A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a légáramlás ne legyen akadályozva. A szerelést szakképzett személynek kell elvégeznie a veszély elkerülése érdekében.

Tartsa be a készülék és a falak, a padló, a bútorok stb. Közötti minimális távolságokat. (a képen látható módon):

- A mennyezet-től - min. 60 cm;
- A padló-tol - min. 30 cm;
- Balra, jobbra, előtte - min. 30 cm.

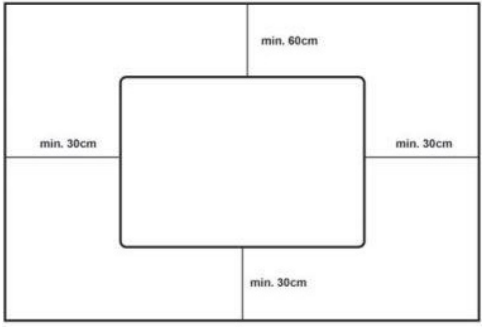

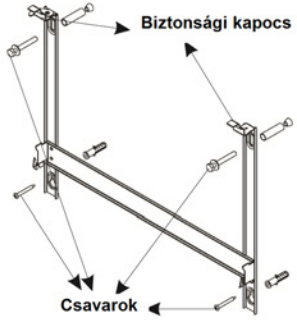	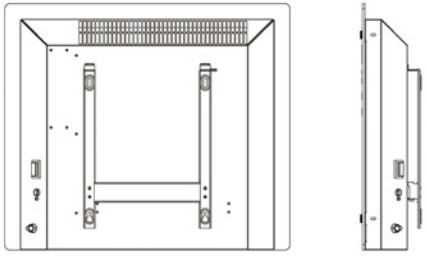	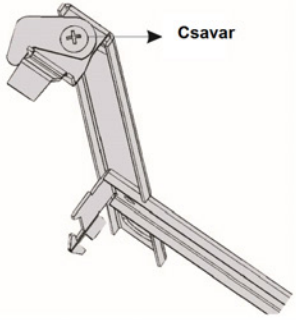
A csomagolásban található csavarok segitségével szerelje fel a tartó konzolt a falra.	Akassza a konvektort a tartó konzolra ugy,hogy a kampok bele akadjanak a konvektoron levő résekben	Biztositsa a két biztonsagi kapocsal és szoritsa meg a csavarokat

Bemutatás

1. LCD Kikjelző 2 ábra

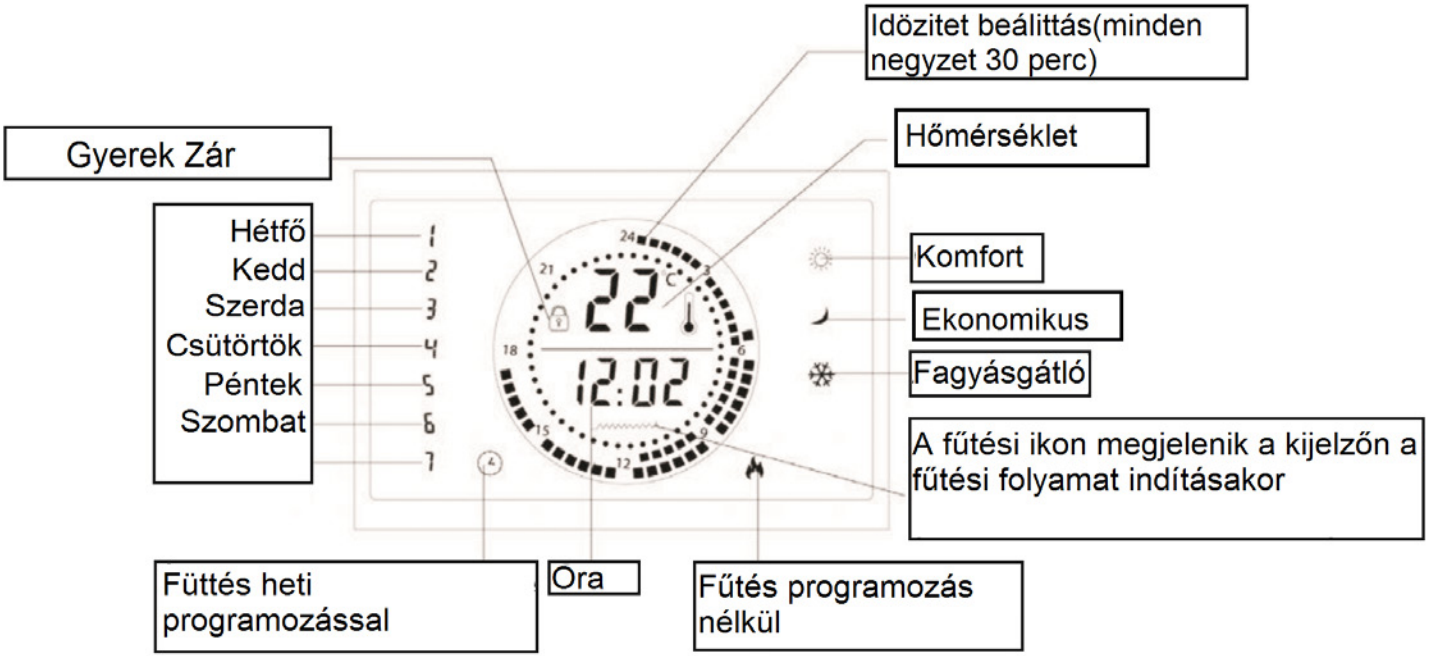

2. Vezérlő Érintő panel

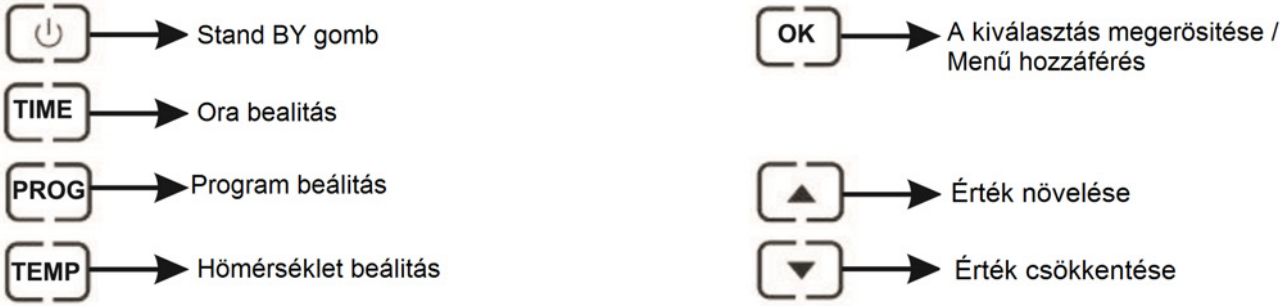

Müködés és hsználat

1. Be / Ki Kapcsolás

Kapcsolja be a készüléket az "Ki / Be" kapcsolóval (1. ábra). Nyomja meg a "Stand By" gombot a készenléti üzemmódból való kilépéshez. Az "LCD kijelző" (2. ábra) mutatja az aktuális környezeti hőmérsékletet és a beállított időt (alapértelmezett idő 12:00). A készenléti állapot aktiválásához nyomja meg újra a "Stand by" gombot.

Ha a kapcsoló ki van kapcsolva az "Ki / Be" kapcsolóról , figyelembe kel venni , hogy a memória összes beállítása törlődik.

2. Üzemmod kiválasztás

A konvektor két különböző üzemmódot kínál:

- Fűtés üzemmód programozás nélkül (szabadon)

- Heti programozási mód

Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg a "PROG" gombot, válassza a "Programozás nélküli fűtés" vagy "heti programozás" módot a " érték növelése" / " érték csökkentése" gombokkal. A kijelölt üzemmód ikonja villogni kezd a kijelzőn. Az üzemmód beállításához nyomja meg az "OK" gombot.

a) Melegítés mód programozás nélkül

Ez az üzemmód három további müködést biztosít:

	Komfort	A komfort funkció a szoba hőmérsékletének a beállított hőmérsékletre való felmelegítését szolgálja.A komfort funkció be vagy ki kapcsolásához nyomja meg az" érték növelése" / " érték csökkentése" gombokat .Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet (bekapcsoláskor 35 fok), megjelenik a fütés ikon és megkezdődik a fűtési folyamat.A hőmérséklet beállításhoz nyomja meg a "TEMP" gombot,majd használja a " érték növelése" / " érték csökkentése" gombokat
	Ekonomikus	Amikor a környezeti hőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet, a konvektor az"Ekonomikus" üzemmodra vált.Ez a funkció folyamatosan tartja a környezeti hőmérsékletet alacsony energiafelhasználással.Ha a környezeti hőmérséklet 5 fokkal alacsonyabb, mint a beállított érték, a konvektor a "Komfort" üzemmodra vált
	Fagyásgátló	A fagyásgátló funkció úgy van megtervezve, hogy a helyiségben a minimális hőmérséklet 5°C legyen (ezt a hőmérsékletet nem lehet beállítani) Ez a funkció a fűtési üzemmód alapértelmezett funkciója, és automatikusan bekapcsol, amikor a környezeti hőmérséklet 5°C alá esik.

b) Heti programozási mód

Miután belépett a "heti programoz üzemmódba", és amikor a hétfő ikon villog, használja a " érték növelése" / " érték csökkentése " gombokat a programozott nap kiválasztásához. Minden szám megfelel a hét megfelelő napjának. Nyomja meg a "PROG" gombot a megerősítéshez. Használja a " érték növelése" / " érték csökkentése " gombokat a fűtési funkció kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Most, használja a " érték növelése" / " érték csökkentése és a 24 órás skálát (referenciaként 3. ábra), állítsa be a kiválasztott üzemmód kívánt működési idejét. Nyomja meg az "OK" gombot, és várjon 10 másodpercig a beállítások mentéséhez.

A beállitások ideje alatt a "PROG" gomb megnyomásával a beállítások, alapértelmezett értékre állnak vissza. Minden egyes napot külön kell beállitani a fenti lépések végrehajtásával.

Hömérséklet bállittása

A hőmérséklet beállításához nyomja meg a "TEMP" gombot. A hőmérséklet értéke villogni kezd az LCD kijelzőn. Az "Érték növelése" / "Érték csökkentése" gombokkal választhatja ki a kívánt hőmérsékletet. Nyomja meg újra a "TEMP" gombot a megerősítéshez. A hőmérséklet 15 és 50 ° C között állítható be.

3.ábra

A 24 órás skála, minden négyzet 30 percet jelent,		A skála külsejébe és a belsejében lévő négyzetek a "Komfort" üzemmodot jelképezik A skála külsejében lévő négyzetek az"Ekonomikus"üzemmodot jelképezik A skála belsejében lévő negyzetek a"Fagyásgátló"üzemmodot jelképezik	Példa a mellékelt Skálán 0 - 6 ora között "Fagyásgátló" üzemmod 6 - 12 ora között "Komfort" üzemmod 12 - 18 ora között "Ekonomikus" üzemmod **Figyelem** **Az üzemmodokat egyszerre nem lehet beállítani** **A készülék ki kapcsolásával az értékek elvesznek**

Gyerekzár

A konvektor "Stand By" állapotba állításához és a gyermekzár funkció használatához nyomja meg a "Stand By" gombot, és várjon 10 másodpercet. Ha a konvektor működésben van, akkor a gyermekzár funkció automatikusan bekapcsol, ha 10 másodpercig egyetlen gombot sem érint meg. A feloldáshoz nyomja meg az "OK" gombot, majd a " érték csökkentése" gombot. A konvektor zárva van, amikor a kijelzön egy **Zárt lakat** ikon van.

Az idő beállitása

Az idő beállításához nyomja meg a "TIME" gombot, amikor ay orát jelző számok villogni kezdnek, használja az "érték növelése" / " érték csökkentése" gombokat az idő beállításához. A megerősítéshez nyomja meg újra az "TIME" gombot, amikor a perceket jelző számok villogni kezdenek. A " érték növelése" / " érték csökkentése " gombokkal állítsa be a perceket, és erősítse meg újra az "TIME" gombal.

Karbantartás, tisztítás és tárolás

A készülék csak rendszeres külső tisztítást igényel.
Használat után és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, és várjon, amíg lehűl. Tisztítsa meg a porrácsot ecsettel vagy szívacssal.
Ne tisztítsa a készüléket benzin-el, higito-val, csiszolóoldatokkal stb.
Nedves, puha ruhát használjon, majd mindig hagyja megszáradni a készüléket.
Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket tisztitsa meg, helyezze PE zsákba , csomagolya be, és száraz helyen tárolja.

Műszaki adatok

Model: ZKG 01 W (Fehér), ZKG 01 B (Fekete)
Feszültség: 230 V, 50 Hz
Teljesítmény: 2000 W

Fontos információk A termék megfelel EC 2012/19 irányelveknek / UE
A használt elektromos készülékek értékes anyagok, ezért a helyük nem a háztartási hulladékban van! Ezért kérjük, támogasson minket és vegyen részt a természeti erőforrások és a környezet védelmében,ayyal ,hogy átadja a készüléket átvételi központjaiknak vagy az importőrnek, akinek a címe megtalálható ebben a kézikönyvben vagy a jótállási tanúsítványban. A háztartási készülékek elkülönítésével elkerülheti azokat a lehetséges negatív következményeket, amelyek ártalmasak az Ön környezetére és az Ön egészségéreAz ujra hasznositásal hozzájárul az energiamegtakaritáshoz,További részletek a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi begyűjtési ponttól kérhetők. A nem nemzetkö előírásoknak megfelelő eljárás büntetendő. Azokat az elektromos készülékeket amit elkülönítve kel begyüjteni egy áthuzot tárolóedény képével jelölik.